IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000943_IT-EN.indd 1 6/19/12 12:32 PM

Istruzioni per l'uso
Operating instructions

EPILATORE

EPILATORE IT pagina 1
EPILATOR EN page 15

IMETEC

TYPE H7501

MI000943_IT-EN.indd 2 6/19/12 12:32 PM

GUIDA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE

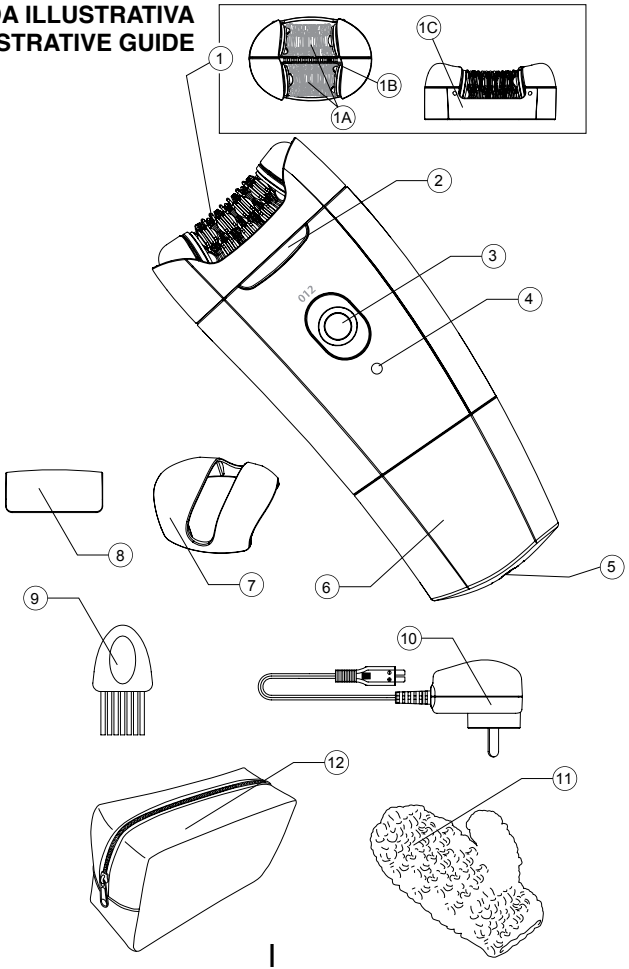

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

IMETEC

	TYPE H7501 IN: 5 V ⎓ 1300 mA	
	BATTERY CHARGER LYGO MODEL NO.: LGSPSA050130EP INPUT: 100-240 V 50/60 Hz 190 mA OUTPUT: 5 V ⎓ 1300 mA	

www.imetec.com

MI000943_IT-EN.indd 4 6/19/12 12:32 PM

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELL'EPILATORE

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

MI000943_IT-EN.indd 1 6/19/12 12:32 PM

IT

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	Pag. 2
LEGENDA SIMBOLI	Pag. 4
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI	Pag. 5
UTILIZZO	Pag. 5
CONSIGLI UTILI	Pag. 7
PULIZIA E MANUTENZIONE	Pag. 10
SMALTIMENTO	Pag. 12
ASSISTENZA E GARANZIA	Pag. 14
GUIDA ILLUSTRATIVA	Pag. I
DATI TECNICI	Pag. II

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- **Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.**
- **Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!**
- **Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sulla confezione del prodotto e sull'adattatore di tensione.**
- **Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come epilatore per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.**

MI000943_IT-EN.indd 2 6/19/12 12:32 PM

- **Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dell'adattatore di tensione dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.**
- **Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.**

E' possibile l'uso (scollegato dalla rete di alimentazione o dall'adattatore di tensione) anche sotto la doccia.

- **L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.**
- **bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.**

⊘ **NON utilizzare l'apparecchio collegato al proprio adattatore di tensione o alla rete di alimentazione con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**

⊘ **NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina la spina dall'adattatore di tensione o dalla presa di corrente.**

⊘ **NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).**

MI000943_IT-EN.indd 3 6/19/12 12:32 PM

IT

- **Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **Se il cavo di alimentazione oppure la spina di rete dell'adattatore di tensione sono danneggiati, essi devono essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.**
- **Nel caso si decida di non utilizzare più l'apparecchio, è consigliabile di renderlo inoperativo rimuovendo tutte le parti pericolose e neutralizzando la pericolosità di tutte le parti potenzialmente pericolose, in particolare a salvaguardia dei bambini, i quali potrebbero essere tentati dal giocarci.**
- **L'epilatore è da utilizzarsi solo per epilare peli umani. Non utilizzarlo per animali.**
- **Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso o dopo l'operazione di carica.**
- **Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio ad una temperatura compresa tra i 10°C e 35°C.**

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza

Classe di protezione II

Divieto

Solo per uso interno

MI000943_IT-EN.indd 4 6/19/12 12:32 PM

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.
Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Doppia Testina epilatrice
   1A. Pinzette epilatrici
   1B. Micro sistema massaggiante (Middle lifting finger)
   1C. Cover testina
2. Tasto di rilascio
3. Tasto 0-1-2 (spento-velocità 1-velocità 2)
4. Led di carica e di funzionamento
5. Connessione di ricarica
6. Vano batteria
7. Sensitive cover
8. Coperchio protettivo
9. Spazzolina
10. Adattatore AC/DC con cavo di alimentazione
11. Guanto esfoliante
12. Pouch

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

UTILIZZO

CARICA DELL'APPARECCHIO
Il presente apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver effettuato la completa carica della batteria.

MI000943_IT-EN.indd 5 6/19/12 12:32 PM

IT

Durante l'operazione di carica il tasto 0-1-2 (3) non è attivato, quindi l'apparecchio non può essere utilizzato.
Caricare l'apparecchio per 4 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta.
Per le ricariche successive, il tempo di ricarica è di circa 1 ora.
L'apparecchio completamente carico ha un'autonomia di circa 90 minuti.
Si consiglia di ricaricare l'apparecchio dopo ogni utilizzo, per averlo sempre pronto all'occorrenza.
Per conservare la durata della batteria si raccomanda di lasciarla scaricare completamente ogni 3 mesi, quindi ricaricarla per 4 ore.

Prima dell'utilizzo e della ricarica, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia completamente asciutto.

- Premere il tasto 0-1-2 (3) per spegnere l'apparecchio

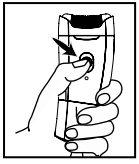

- Inserire il cavo di alimentazione (10) nell'innesto (5)

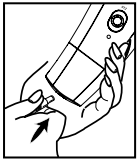

- Collegare l'alimentatore (10) alla presa di corrente: il led di carica (4) si illuminerà nel colore rosso

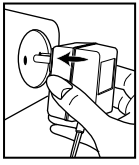

MI000943_IT-EN.indd 6 6/19/12 12:32 PM

- Il led di carica (4) si illuminerà nel colore verde non appena la ricarica sarà completata
- Scollegare il cavo di alimentazione (10) dall'innesto (5)
- Scollegare il cavo di alimentazione (10) dalla presa di corrente

ATTENZIONE: Non pulire l'apparecchio durante l'operazione di ricarica.
Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentatore non appena l'operazione di ricarica è completata.

CONSIGLI UTILI

- Quando usate l'epilatore per la prima volta, suggeriamo di testare un'area con una leggera peluria, così da prendere confidenza con il processo di epilazione.
- Si suggerisce di epilare peli con una lunghezza tra i 0,5 e i 5 mm. Se i peli sono più lunghi, radere la zona e attendere la ricrescita prima di epilare.
- Per risultati di epilazione ottimali, prima dell'epilazione effettuare un bagno o una doccia calda per aprire i pori, e utilizzare il guanto esfoliante (11) oppure uno scrub in crema per rimuovere le cellule morte.
- Assicurarsi che la parte di pelle da epilare sia pulita, asciutta e che non presenti tracce di oli, creme o altre sostanze grasse.
- Effettuare l'epilazione in un ambiente con una temperatura confortevole, per evitare traspirazione
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle presenta abrasioni o eczema, foruncoli, nei con peli, follicolite o vene varicose senza previo consulto medico.
- Consultare il medico nei casi di ridotta immunità della pelle,

MI000943_IT-EN.indd 7 6/19/12 12:32 PM

ad esempio diabete mellito, durante la gravidanza, malattia di Raynaud, emofilia o sindrome da immunodeficenza.

- Tenere lontano l'apparecchio da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc… per evitare che vengano a contatto con le pinzette dell'epilatore.

ATTENZIONE: RIPORRE L'APPARECCHIO IN UN LUOGO ASCIUTTO E SICURO, PER EVITARE CHE VENGA A CONTATTO CON L'ACQUA.

ATTENZIONE: IL SISTEMA DI EPILAZIONE ELETTRICO PUÒ CAUSARE ARROSSAMENTI DELLA PELLE E LA CRESCITA DEI PELI SOTTOPELLE. QUESTA REAZIONE VARIA A SECONDA DELLA PELLE E DELL'ABITUDINE ALL'EPILAZIONE. SE DOPO 36 ORE LA PELLE DOVESSE RISULTARE ANCORA ARROSSATA CONSULTARE IL MEDICO. IN LINEA GENERALE L'IRRITAZIONE DELLA PELLE DIMINUISCE NEGLI UTILIZZI SUCCESSIVI.

ACCENSIONE E SELEZIONE DELLA VELOCITA'

Selezionare la velocità a seconda della zona da epilare premendo il tasto 0-1-2 (3):
PRIMA PRESSIONE: accende l'apparecchio con settaggio sulla velocità 1, indicata per peli sottili e zone sensibili
SECONDA PRESSIONE: seleziona la velocità 2, indicata per le gambe
TERZA PRESSIONE: spegne l'apparecchio

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- effettuare le operazioni di ricarica come indicato nel capitolo "CARICA DELL'APPARECCHIO";
- rimuovere il coperchio protettivo (8) dall'apparecchio

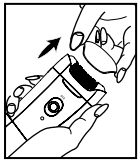

MI000943_IT-EN.indd 8 6/19/12 12:32 PM

- per azionare l'apparecchio, premere il tasto 0-1-2 (3):
  - prima pressione: l'apparecchio si accende alla velocità bassa
  - seconda pressione: l'apparecchio si setta sulla velocità alta

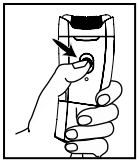

- impugnare l'apparecchio posizionandolo a 90° rispetto alla parte da epilare, con il fronte rivolto verso di voi

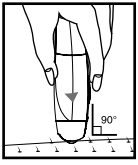

- fare scorrere l'epilatore con movimenti lenti, continui e contropelo, in diverse direzioni, senza esercitare pressione e mantenendo l'interruttore rivolto verso di voi . Ripetere l'operazione più volte finché non si sia ottenuto il risultato desiderato

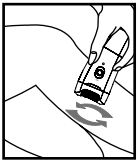

- spegnere l'apparecchio premendo il tasto 0-1-2 (3)

EPILAZIONE DELLE GAMBE

Epilare le gambe partendo dalla parte inferiore della gamba verso l'alto.
Durante l 'epilazione nella zona dietro il ginocchio, tenere la gamba allungata e tesa. Con la mano libera, tendere bene la pelle della zona da epilare

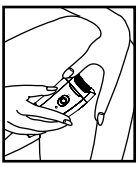

EPILAZIONE DELLE ZONE SENSIBILI

Queste zone, soprattutto all'inizio, sono particolarmente sensibili al dolore. Con l'utilizzo ripetuto la sensazione di dolore diminuirà. In particolare per queste zone è importante effettuare l'epilazione su una pelle pulita e ben esfoliata per limitare la possibile crescita

MI000943_IT-EN.indd 9 6/19/12 12:32 PM

di peli sotto pelle.
Se è passato molto tempo dall'ultima epilazione e i peli sono troppo lunghi (oltre 5 mm), si consiglia prima di radere le zone, e quindi di epilarle dopo qualche giorno, non appena i peli sono in ricrescita (da 0,5 mm).
Subito dopo l'epilazione la pelle può risultare molto più sensibile, per questo motivo evitare l'uso di sostanze irritanti quali i deodoranti con alcool.

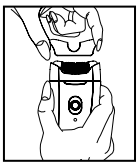

- Applicare la sensitive cover (7) sulla doppia testina epilatrice (1)

- Premere una volta il tasto 0-1-2 (3) per azionare l'apparecchio alla velocità 1

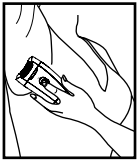

ASCELLE

- tenere il braccio ben sollevato stendendolo il più possibile per mantenere ben tesa la pelle

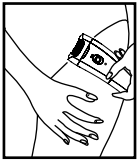

ZONA BIKINI

- con la mano libera mantenere la pelle della zona bikini ben tesa durante l'epilazione

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia regolare della testina epilatrice ne assicura una migliore performance. E' possibile pulire la testina con la spazzolina (9) o sotto acqua corrente.

MI000943_IT-EN.indd 10 6/19/12 12:32 PM

SPAZZOLINA

- Se collegato, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione e estrarre il cavo di alimentazione (10) dall'innesto (5)
- Premere il tasto 0-1-2 (3) per spegnere l'apparecchio
- Rimuovere la cover della testina (1C) impugnandola ai due lati

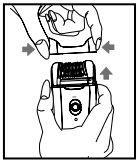

- intingere la spazzolina (9) in alcool e spazzolare accuratamente le pinzette di entrambi i rulli

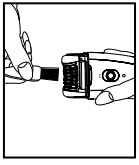

ACQUA CORRENTE

- Se collegato, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione e estrarre il cavo di alimentazione (10) dall'innesto (5)
- Premere il tasto 0-1-2 (3) per accendere l'apparecchio
- Passare la testina sotto l'acqua corrente

- Spegnere l'apparecchio premendo il tasto 0-1-2 (3)
- Agitare delicatamente l'apparecchio per rimuovere l'acqua accumulata

MI000943_IT-EN.indd 11 6/19/12 12:32 PM

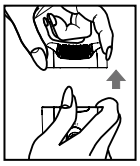

- Rimuovere la doppia testina epilatrice (1) impugnandola ai lati
- Lasciare asciugare le due parti
- Una volta asciutte, montare nuovamente la doppia testina (1) sull'epilatore e proteggere la doppia testina epilatrice (1) con il coperchio protettivo.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, all'interno della pouch (12)

SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

SMALTIMENTO BATTERIE

Ni-MH

Il presente apparecchio contiene batterie ricaricabili di tipo Ni-MH

AVVERTENZA:

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici: devono essere smaltite separatamente.

Rimuovere le batterie dall'apparecchio.

MI000943_IT-EN.indd 12 6/19/12 12:32 PM

Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.

RIMOZIONE BATTERIE

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo funzionare fino al suo completo arresto.

Smontare le batterie:

Rimuovere la vite all'interno del vano della connessione di ricarica (5) con l'ausilio di un cacciavite

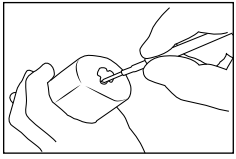

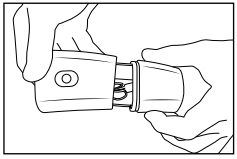

Aprire il vano batteria

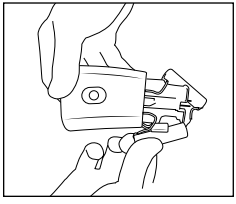

Estrarre le batterie dall'alloggiamento

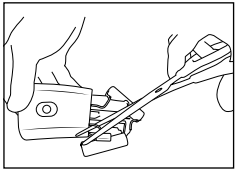

Rimuovere le batterie tagliando i collegamenti con un paio di forbici

Non ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver tolto le batterie

MI000943_IT-EN.indd 13 6/19/12 12:32 PM

IT

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore.

Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

Numero Verde
800-234677

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000943
1111 (MMYY)

MI000943_IT-EN.indd 14 6/19/12 12:32 PM



OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE EPILATOR

Dear customer, IMETEC thanks you for having purchased this product. We are certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed and manufactured with customer satisfaction in mind. This instruction manual has been drawn up in compliance with the European Standard EN 62079.

IMPORTANT! Instructions and warnings for a safe use.

Before using this appliance, carefully read the instructions and in particular the safety warnings, which must be complied with. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation.
Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

MI000943_IT-EN.indd 15 6/19/12 12:32 PM

EN

INDEX

SAFETY INSTRUCTIONS	Page 16
SYMBOLS	Page 18
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES	Page 19
USE	Page 19
USEFUL ADVICE	Page 21
CLEANING AND MAINTENANCE	Page 24
DISPOSAL	Page 26
ASSISTANCE AND WARRANTY	Page 28
ILLUSTRATIVE GUIDE	Page I
TECHNICAL DATA	Page II

SAFETY INSTRUCTIONS

- **After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.**
- **Do not let children play with the packaging! Keep the plastic bag out of the reach of children - risk of suffocation!**
- **Before connecting the appliance, please make sure that the voltage indicated on the identification plate corresponds to that of the mains voltage. The identification plate is found on the package of the product and on the voltage adapter.**
- **This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a epilator for home use. Any other use is considered not compliant and therefore dangerous.**

MI000943_IT-EN.indd 16 6/19/12 12:32 PM

- **If using the appliance in the bathroom, remove the plug of the voltage adapter from the socket after use as having water close by is dangerous even if the appliance is switched off.**
- **For enhanced safety, it is recommended to install a differential circuit breaker with a nominal operating differential current that does not exceed 30 mA (10 mA is ideal) in the electric circuit of the bathroom. Ask your installer for advice.**

It can also be used in the shower (disconnected from the mains or the voltage adapter).

- **The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or with no experience or knowledge, unless supervised by a person responsible for their safety or after having received instructions regarding its use.**
- **children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.**

⃠ **Do NOT use the appliance with wet hands or damp or bare feet when it is connected to the voltage adapter or to the mains power supply.**

⃠ **Do NOT pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the voltage adapter or from the socket.**

⃠ **Do NOT expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun, etc.).**

MI000943_IT-EN.indd 17 6/19/12 12:32 PM

EN

- **Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.**
- **If the appliance if faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Any repairs must only be carried out by an authorised technical service centre.**
- **If the power cable or voltage adapter plug are damaged they must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.**
- **If you decide to stop using the appliance, it is advisable to make it inoperative by removing all hazardous parts by neutralising the danger of all potentially dangerous parts, especially to protect children, who might be tempted to play with it.**
- **The epilator must only be used on human hair. Do not use the device on animals.**
- **Always switch the appliance off and remove the plug from the socket after use and after charging it.**
- **Use, charge and keep the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.**

SYMBOLS

Warning

Protection class II

Prohibited

Only for indoor use

MI000943_IT-EN.indd 18 6/19/12 12:32 PM

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND THE ACCESSORIES [Fig. Z]

Look at Figure [Z] in the illustration section to check the content of the packaging.
All the figures are on the inside pages of the cover.

1. Double head epilator
   1A. Epilator tweezers
   1B. Micro massaging system (Middle lifting finger)
   1C. Head cover
2. Release button
3. 0-I-2 button (off-speed 1-speed 2)
4. Charging and operation LED
5. Charging connection
6. Battery compartment
7. Sensitive cover
8. Protective cover
9. Brush
10. AC/DC adaptor with power cable
11. Exfoliating glove
12. Pouch

For the appliance features, refer to the external packaging.
To be used only with the accessories supplied.

USE

CHARGING THE APPLIANCE
This appliance can only be used after being fully charged.

MI000943_IT-EN.indd 19 6/19/12 12:32 PM

During charging, the 0-1-2 (3) button is not activated so the appliance cannot be used.
Charge the appliance for 4 hours before using it for the first time.
The subsequent charging times is about an hour.
The appliance can operate for about 90 minutes when fully charged.
We recommend charging the appliance after each use, so it is always ready when needed.
It is recommend to discharge the battery completely every 3 months, and then charge it for 4 hours so as to preserve the life of the battery.

Always make sure the appliance is completely dry before using and charging it.

- Press the 0-1-2 (3) button to switch the appliance off

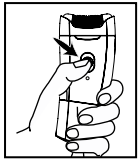

- Insert the power cable (10) into the coupling (5)

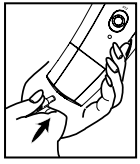

- Connect the power supply (10) to the socket: The charging LED (4) will turn red

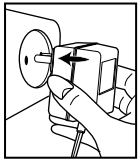

MI000943_IT-EN.indd 20 6/19/12 12:32 PM

- The charging LED (4) will turn green as soon as the appliance is fully charged
- Disconnect the power cable (10) from the coupling (5)
- Disconnect the power cable (10) from the socket.

ATTENTION: Do not clean the appliance while it is charging.
Always disconnect the appliance from the power supply as soon as it is fully charged.

USEFUL ADVICE

- When you use the epilator for the first time, we suggest testing an area with a little hair so as to become familiar with the hair removal process.
- It is recommended to remove hairs that are between 0.5 and 5 mm. If the hairs are longer, shave the area first and wait for the regrowth.
- For optimal hair removal results, take a hot bath or shower beforehand to open the pores and use an exfoliating glove (11) or cream scrub to remove the dead cells.
- Make sure the skin where hair is to be removed is clean, dry and has no oil, cream or other greasy substance.
- Remove the hair while in a room with a comfortable temperature so as to prevent perspiration.
- Do not use the appliance if the skin has abrasions or eczema, spots, moles with hairs, folliculitis or varicose veins without consulting your doctor.
- Consult your doctor in case of reduced immunity of the skin, such as diabetes mellitus, pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia or immunodeficiency syndrome.

MI000943_IT-EN.indd 21 6/19/12 12:32 PM

- Keep the appliance away from your hair, eyelashes, eyebrows, clothes, wires, ropes, brushes, etc. so as to prevent contact with the tweezers of the epilator.

ATTENTION: STORE THE APPLIANCE IN A DRY SAFE PLACE SO AS TO PREVENT IT FROM COMING IN CONTACT WITH WATER.

ATTENTION: THE ELECTRICAL HAIR REMOVAL SYSTEM MAY CAUSE REDNESS OF THE SKIN AND INGROWN HAIRS. THIS VARIES ACCORDING TO THE SKIN AND USUAL HAIR REMOVAL. IF AFTER 36 HOURS THE SKIN SHOULD STILL BE RED, CONTACT YOUR DOCTOR. GENERALLY, THE SKIN BECOMES LESS IRRITATED DURING SUBSEQUENT SESSIONS.

SWITCHING THE APPLIANCE ON AND SELECTING THE SPEED

Select the speed according to the hair removal area by pressing the 0-1 2 (3) button:

FIRST APPLICATION: switch the appliance on at speed 1, which is suitable for thin hairs and sensitive areas

SECOND APPLICATION: select speed 2, which is suitable for the legs

THIRD APPLICATION: switch the appliance off

USER INSTRUCTIONS

- charge the appliance as described in the “CHARGING THE APPLIANCE” chapter;
- remove the protective cover (8) from the appliance

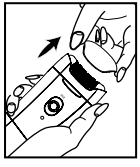

MI000943_IT-EN.indd 22 6/19/12 12:32 PM

- press the 0-1-2 (3) button to activate the appliance:
  - first application: the appliance switches on at low speed
  - second application: the appliance sets to high speed

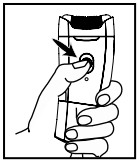

- grab the appliance and apply it at a 90° angle to the area where hair is to be removed, with the front facing you.

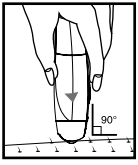

- slide the epilator with slow, continuous movements against the hair growth, in different directions, without exerting pressure and maintaining the switch facing you. Repeat several times until you achieve the desired result

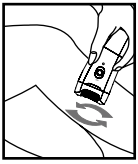

- press the 0-1-2 (3) button to switch the appliance off

LEG HAIR REMOVAL

Epilate the legs from the bottom of the leg upwards. Keep your leg stretched out straight when removing the hair behind the knee. Use your free hand to keep the skin of the area where hair is to be removed taut

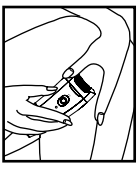

EPILATING SENSITIVE AREAS

These areas are particularly sensitive to pain, especially at the beginning. The pain will decrease with repeated use.
It is particularly important for these areas to be clean and well-exfoliated to limit any ingrown hairs.

MI000943_IT-EN.indd 23 6/19/12 12:32 PM

If it has been a while since the last hair removal and they are too long (over 5 mm), it is recommended to shave the areas first, and then epilate after a few days, as soon as the hairs start to grow again (0.5 mm).
Immediately after epilation, the skin may be more sensitive, therefore, avoid using irritant substances, such as deodorants with alcohol.

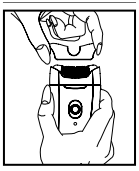

- Apply the sensitive cover (7) on the double head epilator (1)

- Press the 0-1-2 (3) button once to activate the appliance at speed 1

UNDERARMS

- keep your arm raised as high as possible to keep the skin taut

BIKINI LINE

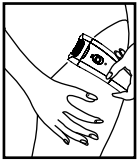

- use your free hand to keep the skin of the bikini area where hair is to be removed taut

CLEANING AND MAINTENANCE

Performance is enhanced by cleaning the epilator head regularly. The head can be cleaned with the brush (9) or under running water.

MI000943_IT-EN.indd 24 6/19/12 12:32 PM

BRUSH

- If the appliance is connected, disconnect it from the power supply and remove the power cable (10) from the coupling (5)
- Press the 0-1-2 (3) button to switch the appliance off
- Remove the cover of the head (1C) by gripping it from both sides

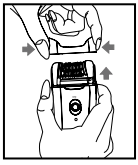

- dip the brush (9) in alcohol and carefully brush the tweezers of both rollers

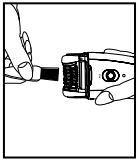

RUNNING WATER

- If the appliance is connected, disconnect it from the power supply and remove the power cable (10) from the coupling (5)
- Press the 0-1-2 (3) button to switch the appliance on
- Rinse the head under running water

- Press the 0-1-2 (3) button to switch the appliance off
- Gently shake the appliance to remove any accumulated water

MI000943_IT-EN.indd 25 6/19/12 12:32 PM

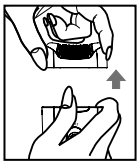

- Remove the double head epilator (1) by gripping it from the sides
- Let both parts dry
- Once dry, fit the double head (1) on the epilator once again and protect the double head epilator (1) with the protective cover.
- Keep the appliance in a cool dry place inside the pouch (12)

DISPOSAL

The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

The appliance must be disposed of in compliance with EU standard 2002/96/EC. The recyclable materials contained in the appliance must be collected to prevent environmental pollution.

For further information contact the local waste authority or the appliance retailer.

DISPOSING OF THE BATTERIES

Ni-MH

This appliance contains Ni-MH rechargeable batteries

WARNING:

Do not dispose of the batteries in household waste: these must be disposed of separately.

Remove the batteries from the appliance.

MI000943_IT-EN.indd 26 6/19/12 12:32 PM

Dispose of the batteries at a specific collection centre.

REMOVING THE BATTERIES

Unplug the appliance from the socket and let it run until the batteries are flat.

Remove the batteries:

Use a screwdriver to remove the screw inside the charging connection compartment (5)

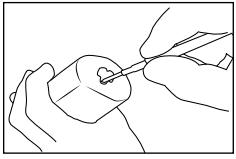

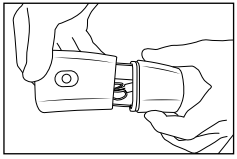

Open the battery compartment

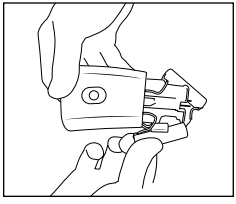

Remove the batteries from the slot

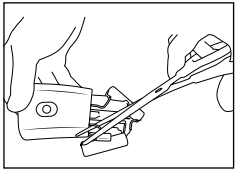

Remove the batteries by cutting the connections with a pair of scissors

Do not plug the appliance back into the socket after removing the batteries

MI000943_IT-EN.indd 27 6/19/12 12:32 PM

EN

ASSISTANCE AND WARRANTY

To request repairs or purchase spare parts, please contact IMETEC's authorised customer service centre on the Toll-Free Number below or via the website. The appliance is covered by the manufacturer's warranty.

For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the instructions for use and maintenance provided in this manual will render the manufacturer's warranty null and void.

IMETEC
www.imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI000943
1111 (MMYY)

MI000943_IT-EN.indd 28 6/19/12 12:32 PM